

尊敬的客户：

为保证您能充分享受本公司提供的免费保修等优质服务，请您在产品安装完成后十天内，将本回执卡背面内容填写完整，并留下您宝贵的意见和建议，寄回本公司售后服务部。同时请您保存好“用户存根”及“购机凭证”，以确保后续保修服务顺利开展。

瑞士森德集团
兰舍通风系统有限公司

请将此联寄回特约维修中心总部

C-Vent200-D C-Vent200 C-Vent200/G C-Vent300 C-Vent400/S

管道换气扇（新风机） 用户手册

包装附件清单：

主机x1台；用户手册x1本；合格证x1张

NATHER 兰舍

瑞士森德集团 Zehnder Group

兰舍通风系统有限公司 NATHER Ventilation System Co.,Ltd.

地址：中国·浙江·嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号 邮编：314200
电话：4006-678-198 邮箱：nather@nather.com.cn
网址：www.nather.com.cn



呵气如兰 健康居舍
扫描二维码关注我们

● 操作使用前请仔细阅读本手册

● 请务必将此手册交到最终使用者手中

www.nather.com.cn

欢迎访问兰舍官方授权旗舰店

京东

兰舍生活电器官方旗舰店

Q

天猫

nather兰舍电器旗舰店

Q

兰舍通风系统有限公司保留进行更改的权利，无须另行通知。

*本公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证

◎ 安全注意事项



请勿将该机器用于使用开放式燃烧器具(如燃煤/石油取暖炉)房间的换气。



请勿湿手触摸开/关电源,以免引起触电或受伤。



请勿在可燃性气体发生泄露时操作机器开关,以免开关火花引起气体爆炸。



请勿让水接触到电机、开关等电气部件,以免引起触电或受伤。



请勿将手指或棍棒插入送风口、排风口或机器内部,以免因机内风轮高速运转造成伤害。



如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



该机器不适于身体、感觉或智力残障人士,以及缺乏相关经验和知识的人员(包括儿童)使用,以上人员必须在监护人指导下方能操作该机器。请勿将本机器当作玩具使用,儿童使用或接近时需要密切注意,以免引起触电或受伤。



请勿将障碍物放置在排风口和回风风格栅处,以免因物体被吹出或吸入时造成伤害。



产品进行维护前,请先停机并确保主机总电源全极断开,以免引起触电或受伤。

主机报废后处置方式:

- 1、箱体钣金外壳可回收;
- 2、控制板、控制器等电子元器件不可以随意丢弃,应按有毒有害垃圾处置。

◎ 用户回执

以下为用户回执,请您填写

(请将此回执剪下并按以下地址寄出: 中国.浙江.嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号 邮编: 314200)

请您填写如下购买信息:

产品型号: _____

购买日期: _____

发票号码: _____

经销商名称: _____ 经销商签章: _____

请您填写如下用户信息:

顾客姓名: _____

单位名称: _____

联系地址: _____ 邮编: _____

联系电话: _____ 传真: _____

E-mail: _____

(注: 保修生效的起始日期为购买本产品的日期)

请将此联寄回特约维修中心总部



◎ 保修说明

非常感谢您购买安装兰舍中央新风系统部品，请在使用前认真阅读本手册和说明。

- 正常情况下，本产品保修两年。保修期内因制造质量问题，实行免费修理或更换零件，用户使用不当或自行拆卸而损坏的，酌收修理费及零配件成本费。
- 本保修不包括因误用、滥用、意外、人为疏忽、自然灾害、出租或商业用途而导致的损坏。
- 保修的客户须出示购买该产品之发票或收据，及总代理和经销商签章的保修卡，以确保产品保修期仍然有效。
- 维修需凭此说明，请妥善保管。若无此说明则不予保修。

◎ 用户存根

以下为**用户存根**，请您填写（请将此存根保存好，送修时请出示此存根）

请您填写如下购买信息：

产品型号：_____
购买日期：_____ 发票号码：_____
经销商名称：_____ 经销商签章：_____

请您填写如下用户信息：

顾客姓名：_____
单位名称：_____
联系地址：_____ 邮编：_____
联系电话：_____ 传真：_____
E-mail: _____

（注：保修生效的起始日期为购买本产品的日期）

◎ 维修记录

日期	维修内容	更换部件内容				经手人	备注
		品名	型号	规格	数量		


◎ 主机介绍



C-Vent200-D
管道换气扇(新风机)



C-Vent200 C-Vent200/G
管道换气扇(新风机)

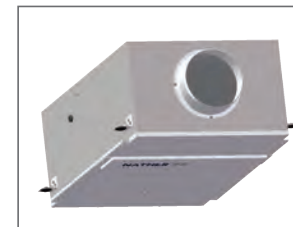

C-Vent300 C-Vent400/S
管道换气扇(新风机)

○ 主要特点



24小时不间断新风注入，
时刻保持房间充满清新
空气



超静音运行，让您和家人
静享舒适生活



PM2.5 净化器与新风机合
二为一，全面、高效





滤网更换，方便快捷




送风方式灵活多样
（地送、顶送）

○ 机器尺寸mm


C-Vent200-D

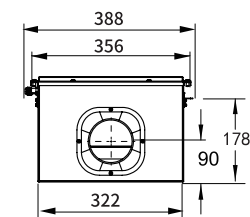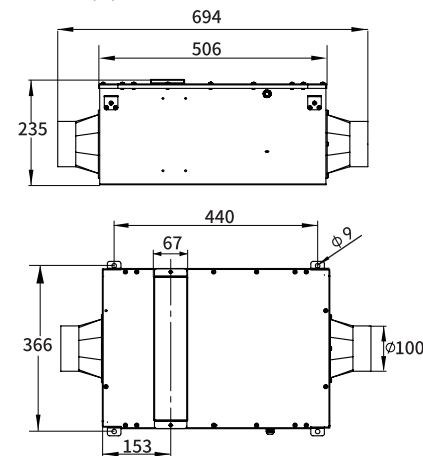

C-Vent200

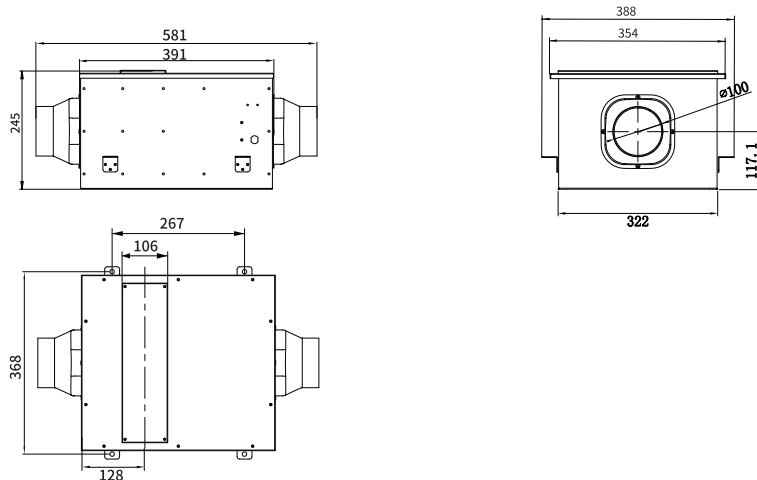


C-Vent200/G

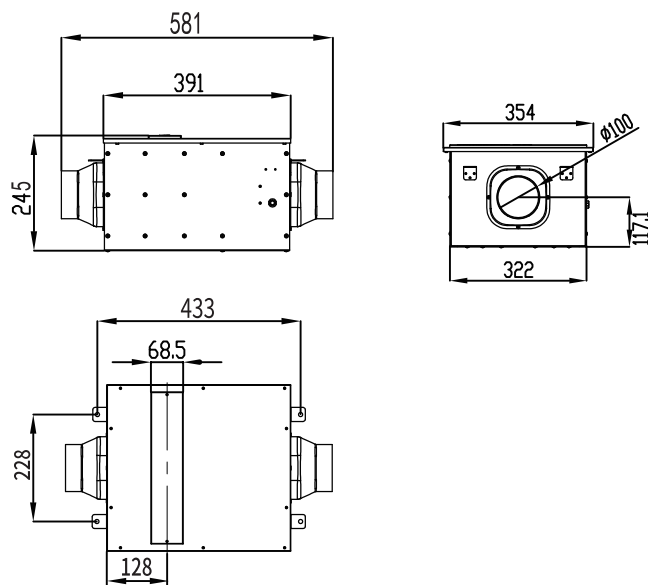


◎选配件：C-Vent200COVER 除霾新风机面盖

*适用机型：C-Vent200-D、C-Vent200/G

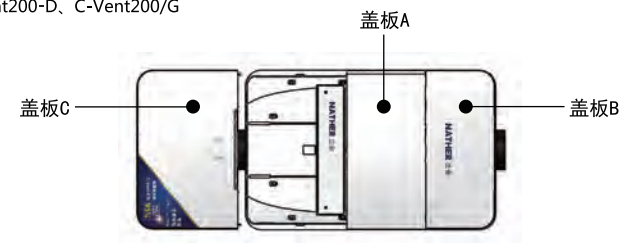


安装步骤：


1 安装面盖注意事项：

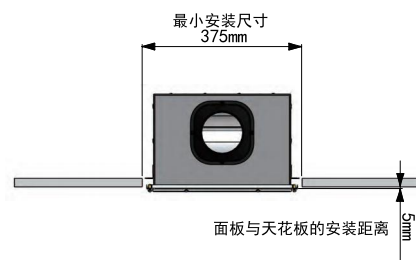


2 请安装盖板A

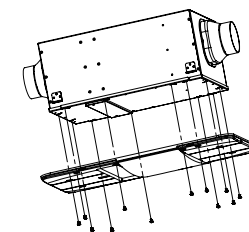

3 接着安装盖板B

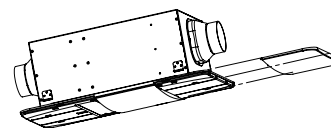


4 接着安装盖板C, 安装面板时请注意限位

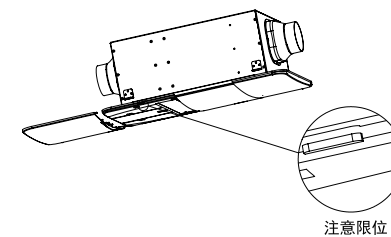


安装完成效果



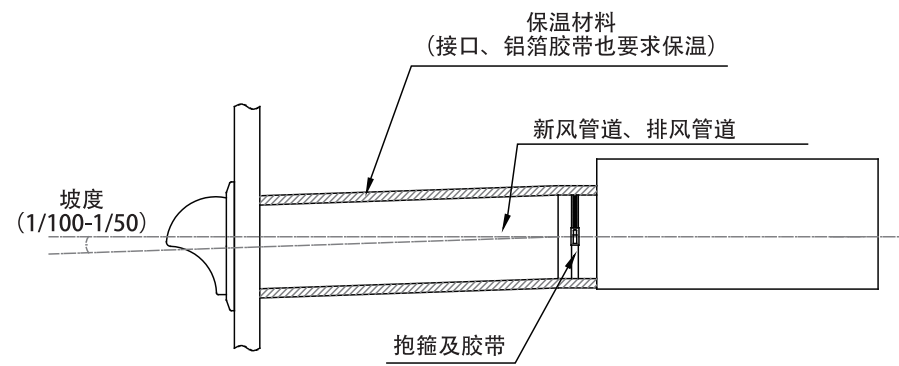

○ 保养说明

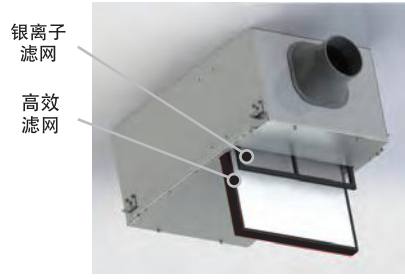

滤网的保养/更换方法:


- 注意:
- 1) 滤网的状态会影响到系统的风阻、风量及对粉尘的拦截效率, 为过滤有效, 用户需关注并适时维护与更新滤网。请联系本地区兰舍经销商, 购买专业、匹配的滤网。
 - 2) 保养时在拆卸检修面板前, 请务必切断电源。
 - 3) 禁止在不安装过滤网情况下运行主机。
 - 4) 当清洁银离子滤网时, 请勿使用洗涤剂、汽油类及金属刷。
 - 5) 清洁后安装至原位 (若采用水洗方式, 需完全晾干后方可安装)



步骤一: 拧开螺丝, 打开维修盖板



步骤二: 将银离子滤网和 高效滤网沿导轨垂直向下抽出。

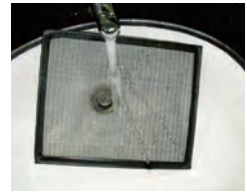


步骤三: 清洗/清洁银离子滤网
银离子滤网可用吸尘设备或水洗方式



步骤四: 更换高效滤网
将新的高效滤网和清洁的银离子滤网安装至原位, 请保持滤网箭头标贴方向与新风进风方向一致, 重新盖上维修盖板, 即滤网更换/清洁完成


C-Vent300 C-Vent400/S

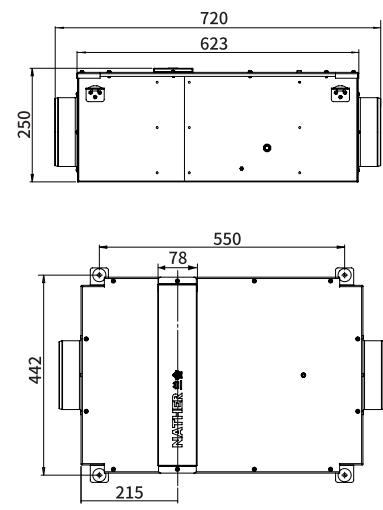

○ 技术参数

型号	档位	风量 (m³/h)	功率 (W)	电压(V)	频率(Hz)	重量 (kg)
C-Vent200-D	大档	200	59.2	220	50	9.7
	小档	100	32.2			
C-Vent200 或C-Vent200/G	大档	200	52.8	220	50	8.8
	小档	120	22.3			
C-Vent300	大档	300	78	220	50	14
	小档	155	30			
C-Vent400/S	大档	400	120	220	50	14
	小档	200	46			

○ 接线图

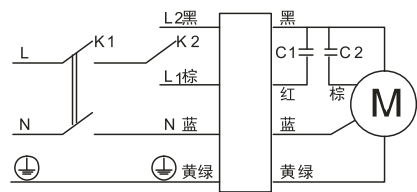

注：黑色线为大档，棕色线为小档

○ 注意事项


- ! 机器向上吊装于天花板、屋顶或设备间内
- ! 正确连接电源线, 供电的固定线路中必须配有至少3mm触点开距的全极断开装置。
- ! 设备需保持水平且固定, 必要时使用避震垫圈, 主机及管道应避免与其他构件接触, 以免引起震动生噪及接触传噪
- ! 设备主机应安装于相对远离卧室等人群多活动区域
- ! 设备安装时, 请关注设备风向标识, 并按标识连接风道
- ! 根据开关接线图正确连接电源线及信号线 (见手册/控制器说明书)
- ! 所配开关安装在墙面方便操作的地方, 同时与主机线缆距离≤6m
- ! 为了避免危险, 电源线的安装或更换必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行, **设备接地线应真实有效接地**
- ! 非专业人员严禁打开机盖, 避免危险发生
- ! 需注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内
- ! 安装时请在机器下方吊顶处预留合适大小检修口
- ! 主机最低安装高度为2.5m (高位安装)
- ! 一切安装维修作业前, 必须切断设备供电电源, 确保主机总电源全级断开, 以免引起触电或受伤。

◎ 安装说明


○ 安装参考图

■ 安装空间参考尺寸

请适当调整吊装螺杆长度, 以确保主机与天花板的空间在20mm以上, 主机与螺杆吊装面之间的空间在10mm以上, 请确保安装空间在260mm(280mm)以上。

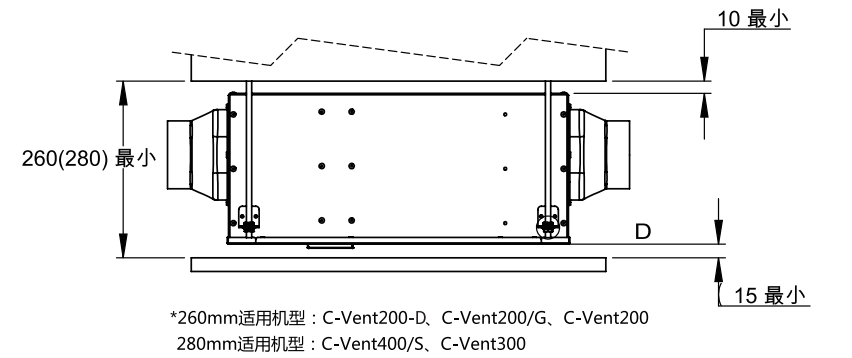


■ 安装、固定方式参考安装
时请勿将主机上下颠倒, 吊装
螺杆、螺母与垫圈 (外购品) ,
螺杆伸出吊耳长度>15mm,
请将主机水平安装

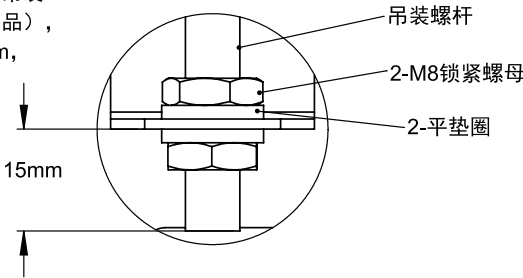

■ 滤网更换开口尺寸

如有需要可在天花板上增加滤网更换口,
尺寸见下图

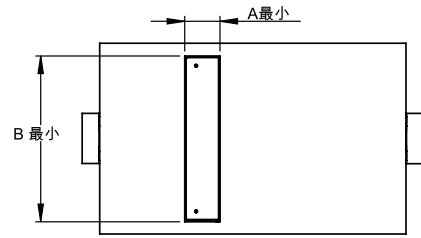


型号	A(mm)	B(mm)
C-Vent200	110	330
C-Vent200-D C-Vent200/G	70	330
C-Vent300 C-Vent400/S	80	440

○ 安装步骤

① 安装四根吊装螺杆

● 请与主机吊装螺杆孔的间距对齐

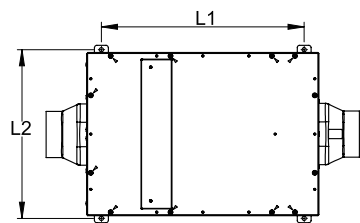

型号	L1(mm)	L2(mm)
C-Vent200	267	368
C-Vent200-D	440	366
C-Vent200/G	443	228
C-Vent300 C-Vent400/S	550	442

② 锁紧螺母安装于吊装螺杆, 保证主机水平安装

③ 将通风管连接主机两侧风口

● 与室外侧连接的管道安装时要向室外倾斜,
(倾斜度1/100-1/50) 防止雨水侵入